Ernst Schaffner
Schönweidstrasse 20
6020 Emmenbrücke

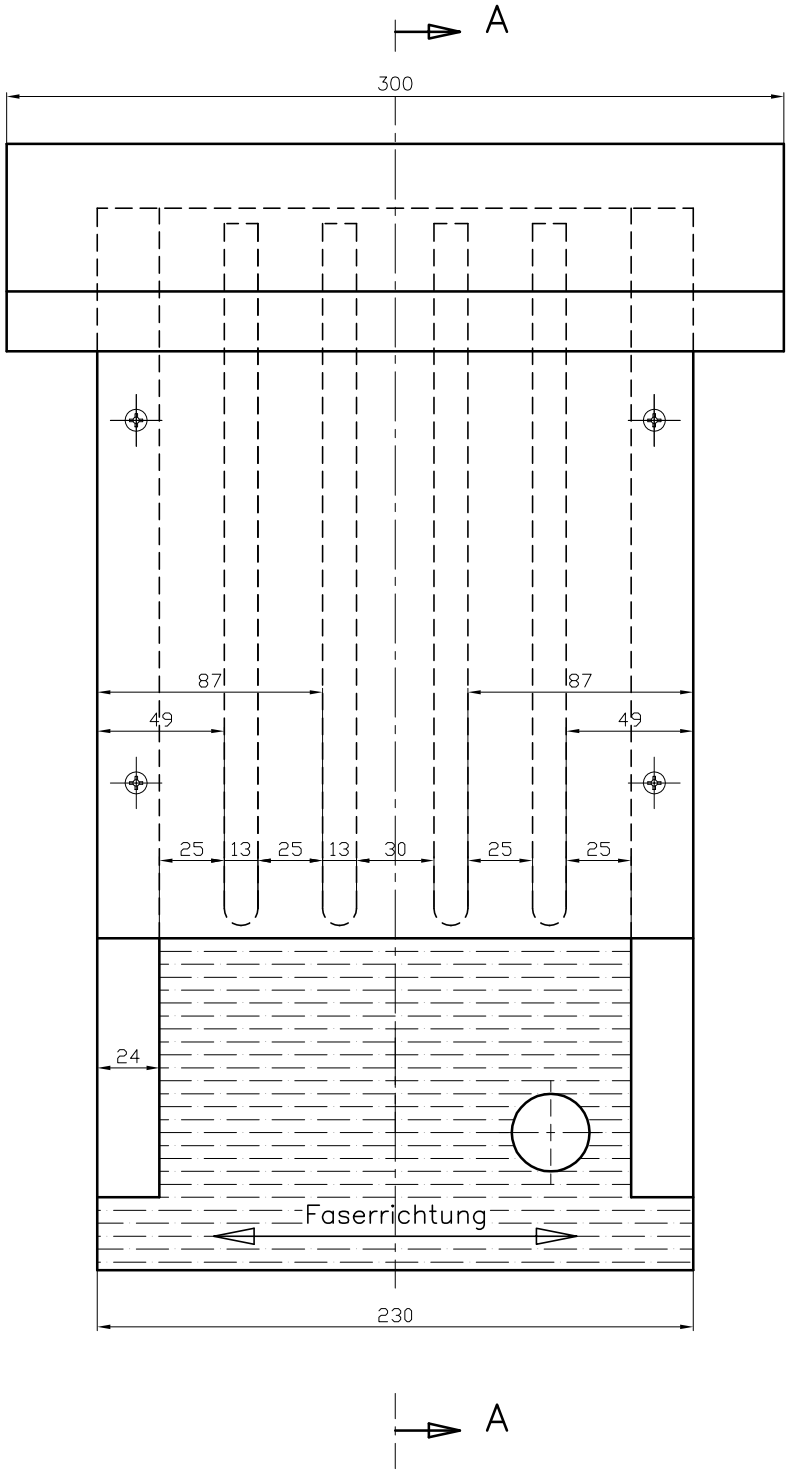


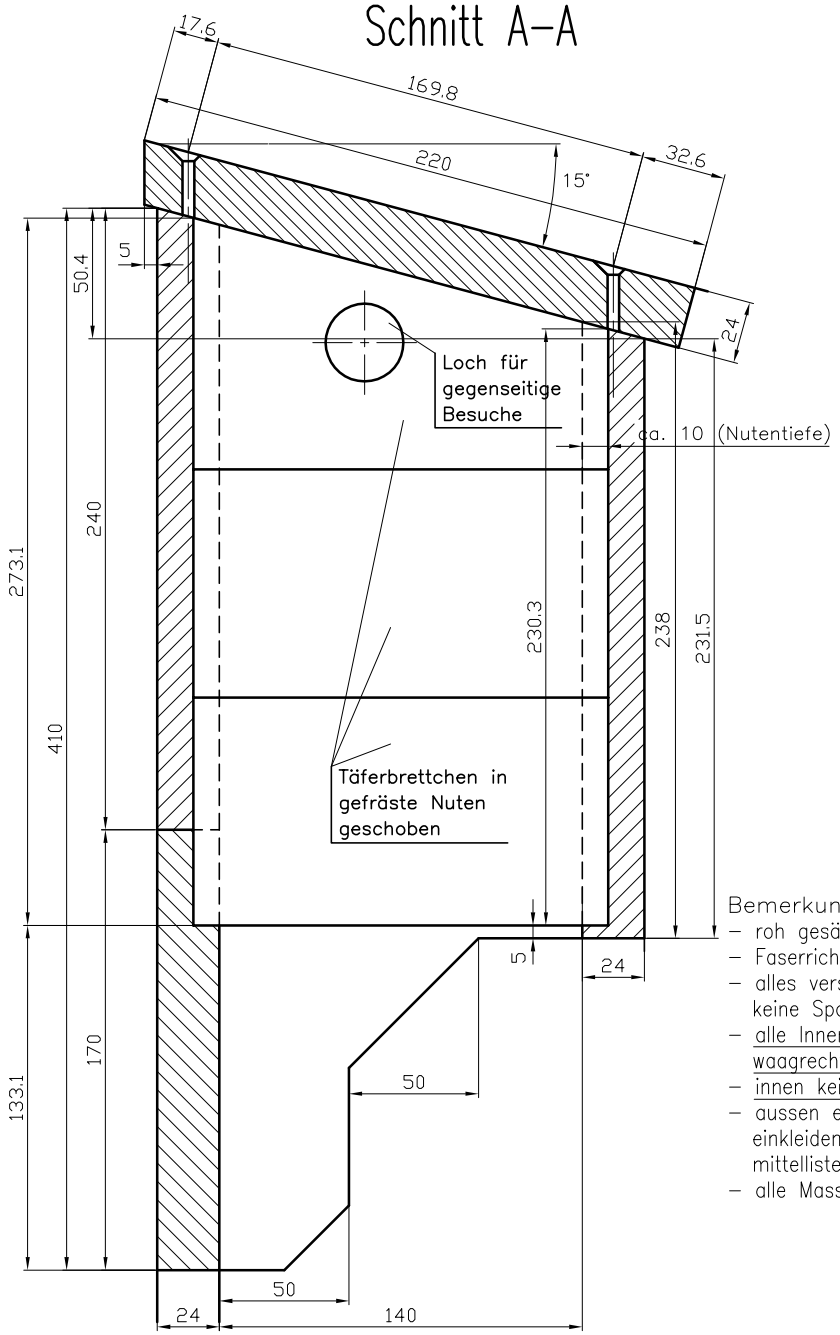


Bemerkungen:
- roh gesägte Tannenbretter verwenden
- Faserrichtung für alle Einzelteile = horizontal
- alles verschraubt und kaltwasserfest verleimt, damit keine Spalten entstehen
- alle Innenseiten, das Anflugbrett und die Täferbrettchen waagrecht gerillt (mit Stechbeitel oder gefräst)
- innen keine Holzschutzmittel verwenden
- aussen entweder roh belassen, oder mit Dachpappe einkleiden, oder Holzschutzmittel gemäss Holzschutz-mittelliste verwenden
- alle Masse sind in mm

# Fledermauskasten nach Thomas

FMKTH01A